



Gebrauchshinweise für iSi Gourmet Whips

Beste Resultate mit Ihrem iSi Gourmet Whip




- **Nicht mehr als die am Boden eingeprägte Maximal-Füllmenge einfüllen!**



- 0.25 L = 500 ml ~ 0,5 US pint
- 0.5 L = 500 ml ~ 1 US pint
- 1 L = 1000 ml ~ 1 US quart

Nicht überfüllen! Nicht bis zum Rand der Flasche befüllen, verwenden Sie ggf. einen Messbecher. Der verbleibende Leerraum ist für ein optimales Aufschlageergebnis erforderlich.

- Zutaten gut umrühren, Saucen und Espumas ggf. durch ein Haarsieb passieren!
- Nach dem Aufschrauben der Kapsel(n) drei bis vier Mal kräftig schütteln (frische Sahne), bis zu zehn Mal bei Espumas, Saucen, H-Sahne. **Weiteres Schütteln** (z.B. nach der Lagerung im Kühlschrank) **ist normalerweise nicht erforderlich! Sahne nicht überschütteln!**
- Bei heißen Saucen/Espumas den Gourmet Whip im Wasserbad warmhalten und immer einen Hitzeschutz z.B. einen Topfhandschuh verwenden!
- Zur Entnahme muss das Gerät auf den Kopf gestellt werden (Garniertülle senkrecht nach unten) Trick: Hand ausstrecken, Daumen nach unten, Gerät nehmen, Hand zurückdrehen.

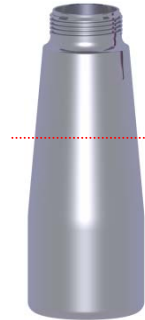

MAXIMALE
FÜLLHÖHE

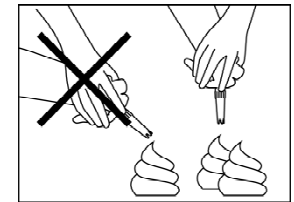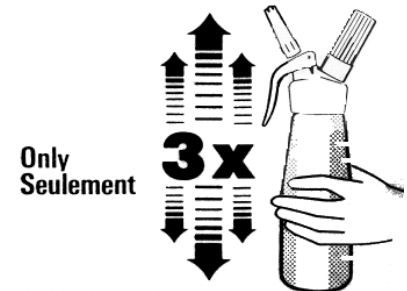

Gebrauchsanleitung – iSi Gourmet Whip (Beispiel: Sahne)



1.
iSi Gourmet Whip mit flüssiger Sahne befüllen und den Kopf **mit der Tülle** auf die Flasche aufschrauben ...



2.
... eine iSi Sahnekapsel in den Kapselhalter einlegen ...



3.
... den Kapselhalter aufschrauben...



4.
... 3-4 x kräftig schütteln (bei frischer Sahne) / bis zu 10 x (bei fettreduzierter Sahne) ...



5.
... die aufgeschlagene Sahne ist sofort servierbereit!

Für den 1 L iSi Gourmet Whip die Schritte 2, 3 und 4 mit einer zweiten iSi Sahnekapsel wiederholen.

Anmerkung:


Keine Thermofunktion!
Um den Inhalt zu kühlen, lagern Sie den iSi Gourmet Whip im Kühlschrank!



Einfache Reinigung – iSi Gourmet Whip




1. ENTFERNEN

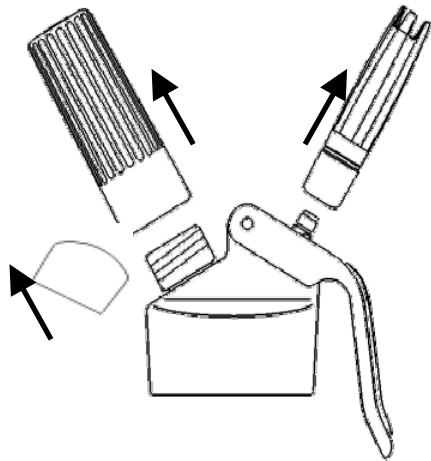


2. REINIGUNGS- STELLUNG

DRÜCKEN

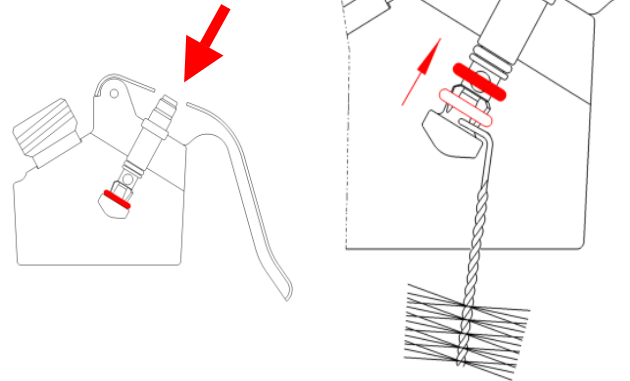

**DICHTUNGSRING
MIT DEM BÜRSTCHEN
NACH OBEN SCHIEBEN**

3. REINIGEN IM GESCHIRRSPÜLER

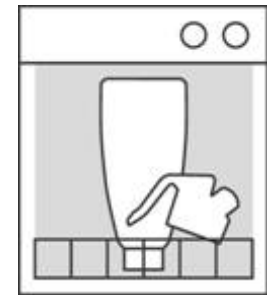

BEI HÄNDISCHER REINIGUNG
BEIGEPACKTES BÜRSTCHEN
FÜR KOPF, TÜLLE
UND DOSIERVENTIL VERWENDEN